




KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu



HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCHAUFSATZ FÜR 1 ODER 2 BILDSCHIRME

- INSTALLATIONSANLEITUNG -

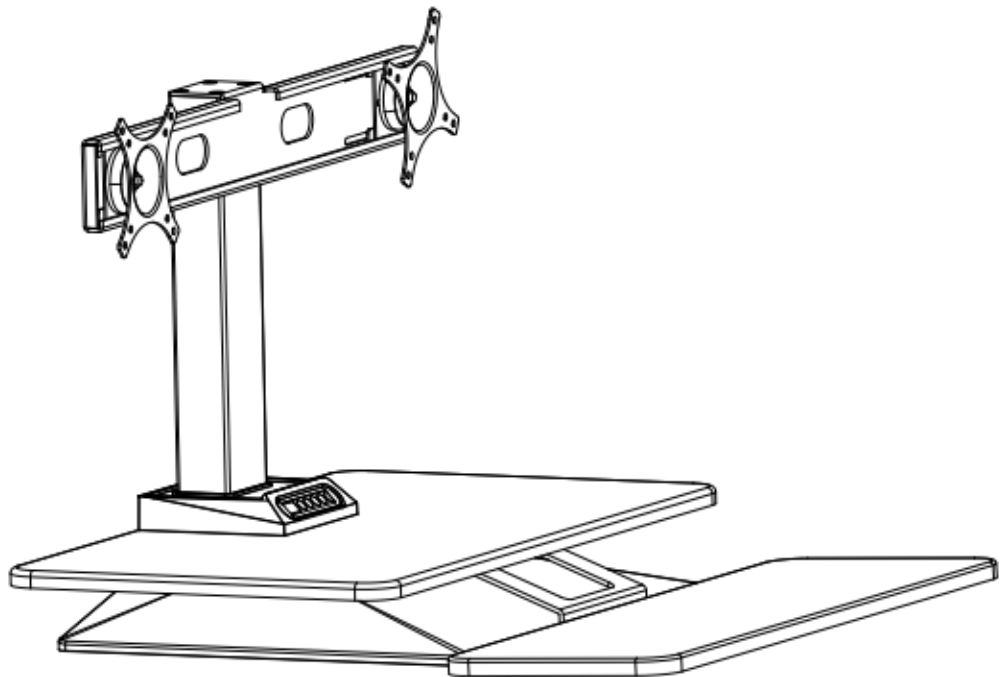

Produkt-Code:	DE07RISER2WHT
Produkt-Maße:	600x500x85-525 mm
Geeignet für Körpergröße:	150-200 cm

INSTRUKTIONEN & SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und die elektronischen Komponenten nutzen. Unsachgemäße Installation oder Verwendung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Sollten bei der Installation irgendwelche Probleme auftauchen, Bauteile fehlen oder beschädigt sein kontaktieren Sie bitte – info@jet-line.de.


WARNUNG –

Für Beschädigungen der Tischplatte durch Überlastung oder Unfälle ist der Verkäufer nicht haftbar.

Es besteht keinerlei Rechtsanspruch bei Schäden durch Selbstumbau, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Überlastung oder normale Abnutzung.

Das Produkt darf ausschließlich zu dem dafür vorgesehenen Zweck genutzt werden. Bitte verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.


LIEFERUMFANG

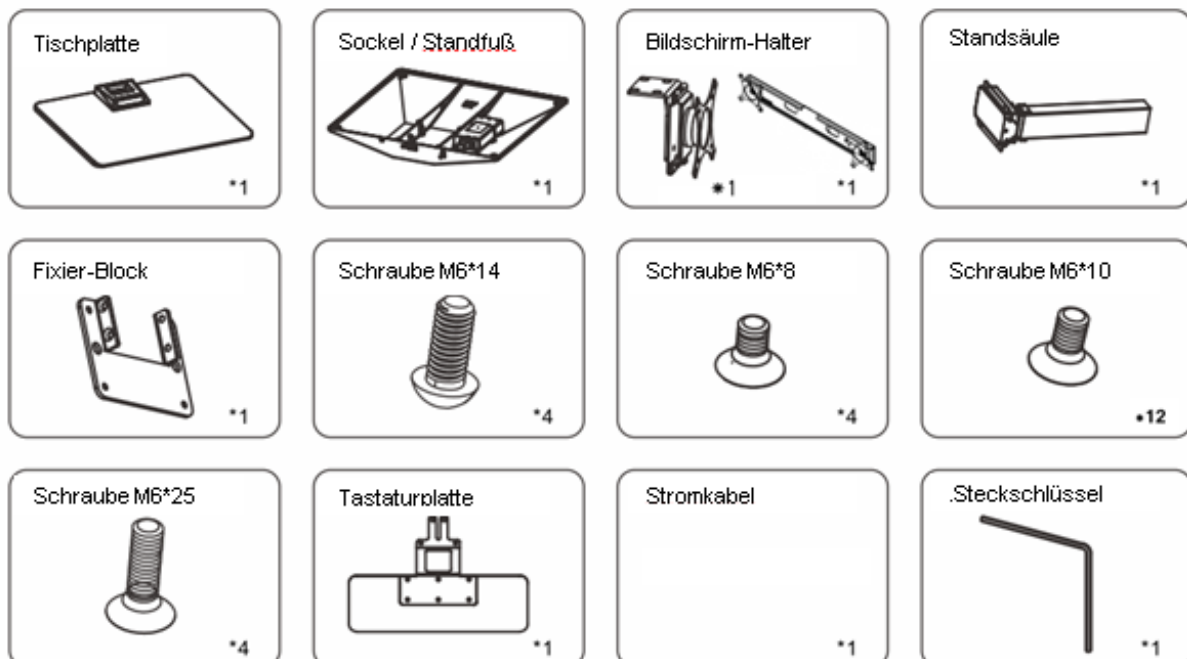

INSTALLATIONS-SCHRITTE


SCHRITT 1

Verbinden Sie Sockel und
Standsäule mittels 4
Schrauben (M6*4) an der
Unterseite. Stecken Sie dann das
Zuleitungskabel in die Buchse
an der Säule ein.

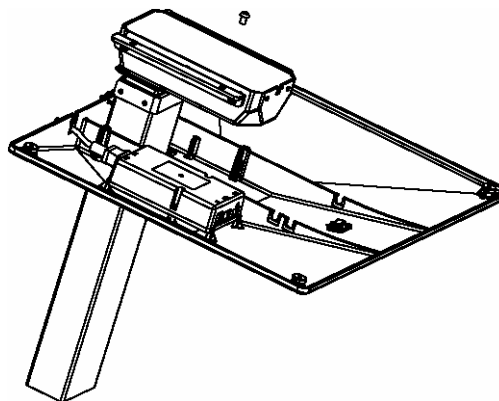


SCHRITT 2

Fixieren Sie Sockel und
Standsäule mittels 4
Senkkopfschrauben (M6*8) an
der Oberseite.

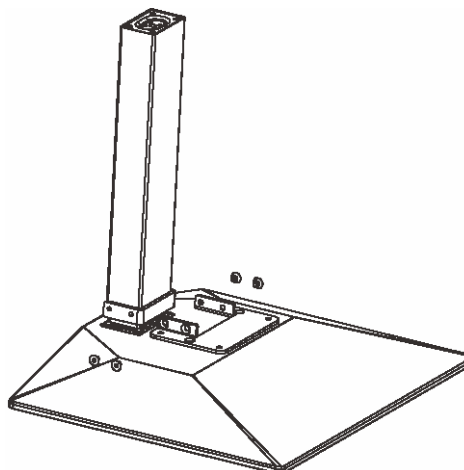

SCHRITT 3

Verbinden Sie die Tastaturplatte
mittels 4 Senkkopfschrauben (M6*10)
mit der Tischplatte.

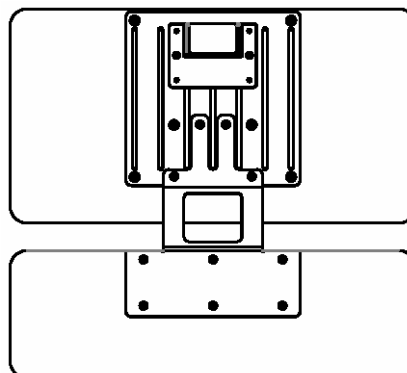


SCHRITT 7

Fertiger Doppel-Monitorhalter

Fertiger

SCHRITT 4


Installieren Sie die Tischplatte mittels 4 Senkkopfschrauben (M6*25), schließen Sie dann die Steuerungseinheit an.

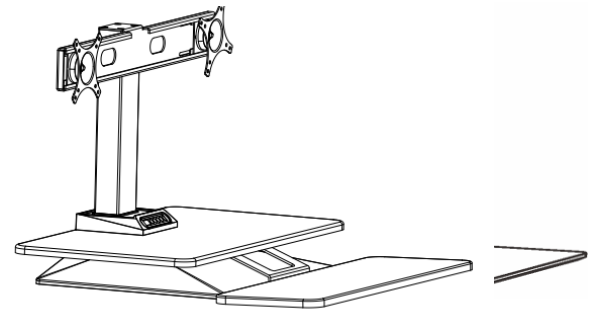

Doppel-Monitorhalter


SCHRITT 5


Installieren Sie den Doppel- bzw. Einzel-Monitorhalter mit 4 Senkkopfschrauben (M6*10).

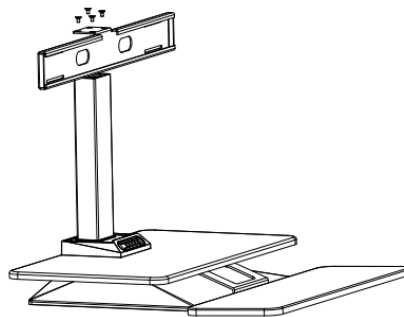


SCHRITT 6 - nur beim Doppel-Monitorhalter

Bringen Sie die beiden Fixierpunkte mittels 4 Senkkopfschrauben (M6*10) am Monitorhalter an.

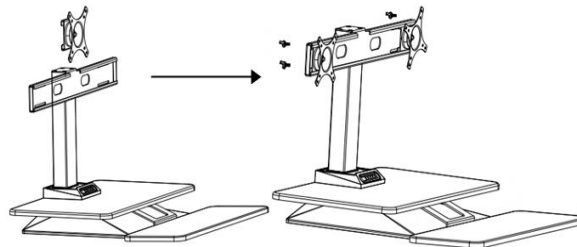


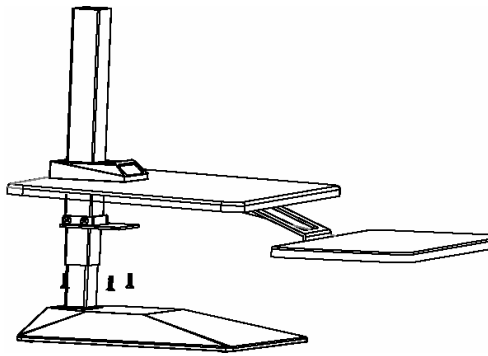

Einzel-Monitorhalter

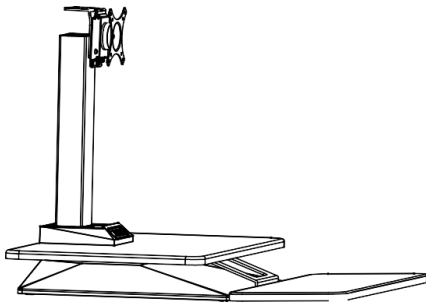

TASTATUR-ANLEITUNG

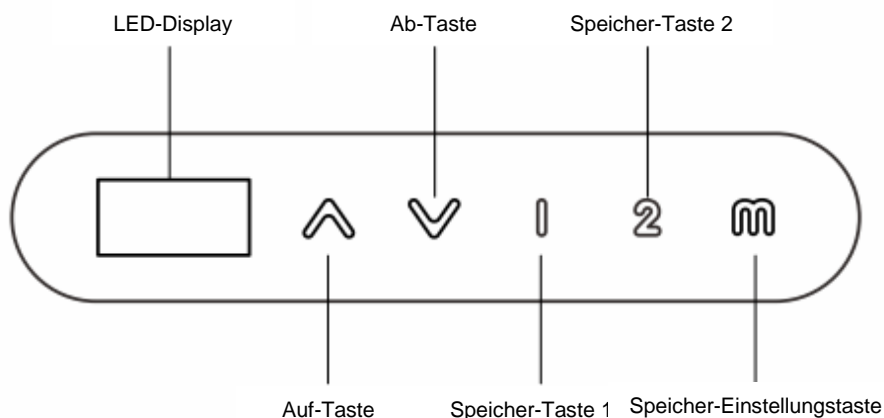

Tastenkombination

Drücken Sie zuerst „m“ und dann „1“ oder „2“ um die aktuelle Höhe zu speichern

FEHLERBEHEBUNG

Fall 1

Im LED-Display blinkt RST


- System erfordert einen Neustart

Lösung:

1. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel korrekt angeschlossen sind.



2. Drücken Sie die ▼-Taste. Die Aktuatoren bewegen sich bis zur untersten Position. Halten Sie nun die ▲-Taste mehr als 7 Sekunden lang gedrückt. Die Aktuatoren bewegen sich zuerst 7 mm nach unten und dann 7 mm nach oben. Die LED-Anzeige schaltet wieder auf Normalbetrieb, was bedeutet, dass der Neustart abgeschlossen ist und das Produkt wieder normal verwendet werden kann.

**Fall 2**

Das LED-Display zeigt E01

- Überstromschutz

Lösung:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
Im Display erscheint „RST“

2. Führen Sie einen Neustart durch.

**Fall 3**


Das LED-Display zeigt E07

- Ungewöhnliche Rückmeldung

Lösung:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
Im Display erscheint „RST“

2. Führen Sie einen Neustart durch.

**Fall 4**

Das LED-Display zeigt H01

- Überhitzungsschutz

Lösung:

Warten Sie 18 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen (Im Notfall schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Es sollte dann wieder normal funktionieren)